

熊猫眼智能双路插座 使用说明书



产品基础信息

1.1 技术参数


设计依据	GB/T 20234.2-2015；GB/T 18487.1-2015
输入电压	220VAC±20%
输出电压	220VAC±20%
输出功率	2200W/3600kW
输出电流范围	0~20A
防护等级	IP54
频率	50hz
待机功耗	1.2W
重量	0.35kg
材质	ABS
LED状态指示灯	支持
机壳尺寸	242*116*81mm

安装说明

2.1 设备安装说明


请用户确认安装位置并做好标记，本设备属于联网设备，需保障安装场地信号良好，露天场地应做好防水设施，设备应固定在墙面或车棚方钢上。

2.2 设备布线图

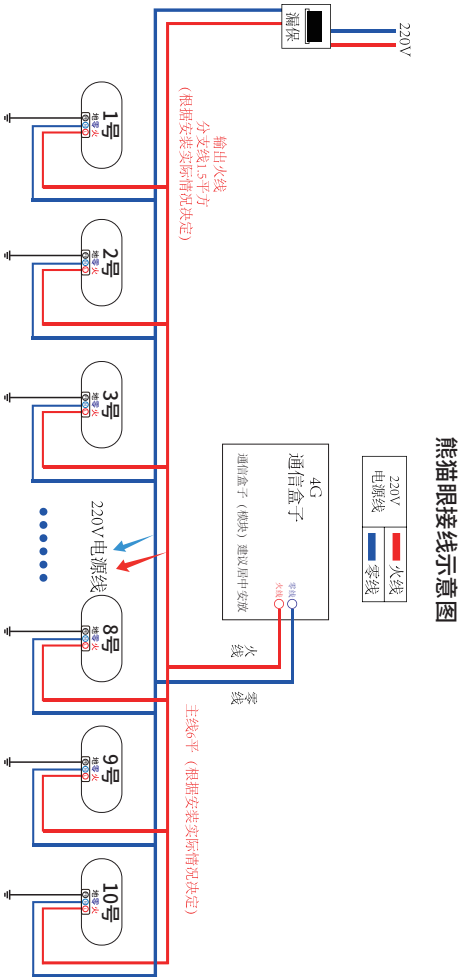

2.3 电路安装说明

熊猫眼接电需将准备好的电源线从底端的接线孔中引入，打开充电桩背部背板将线路接入对应零、火、地线接口。

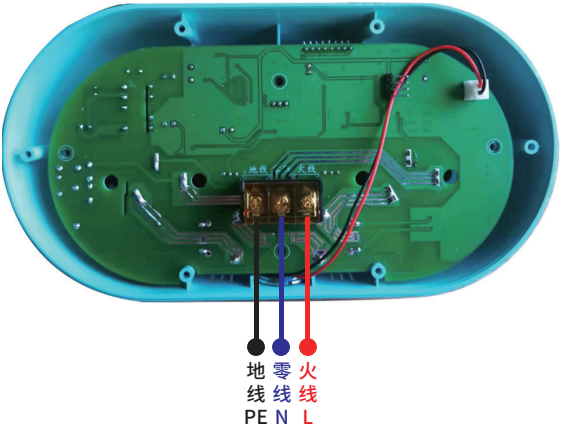

2.4 安装说明

根据插座空位进行定位, 使用冲击钻在定好的位置打孔, 塞好锚栓用自攻螺丝固定插座。



用自攻螺丝固定好明盒线槽后, 对应火线和零线到每个插座接线固定。



2.5 熊猫眼二维码粘贴规则

根据插座安装顺序给熊猫眼粘贴二维码, 熊猫眼左侧插座粘贴二维码编号01, 右侧插座粘贴二维码编号02; 以此类推, 第二个熊猫眼左侧插座粘贴二维码编号03, 右侧粘贴二维码编号04; 直至最后一个熊猫眼左侧插座二维码编号粘贴x (x为单数) 右侧插座二维码编号粘贴x+1。



2.6 刷卡设置编号流程

使用设置卡在熊猫眼插座前方刷卡区刷卡，刷卡会语音播报当前熊猫眼插座二维码编号，继续刷卡语音播报编号会累加，直至语音播报数字与熊猫眼左侧插座二维码编号相同时即可。(语音播报最大编号为39,播报39号之后继续刷卡会从01开始循环)

例: 第三个熊猫眼(插座二维码编号为05和06)刷卡语音播报05，停止刷卡即可。



- 使用说明:
- 1、防止潮湿、切忌雨淋水洗;
 - 2、不得弯曲、烘烤或用硬物冲击、刻划、剪切、穿孔切忌勿与磁性物同放，切忌勿放置于强电磁场中;
 - 3、切勿与手机放在一起;
 - 4、本卡属不记名、不挂失，如损坏，消磁，本卡无法补办，挂失。