


道闸一体机 使用说明书

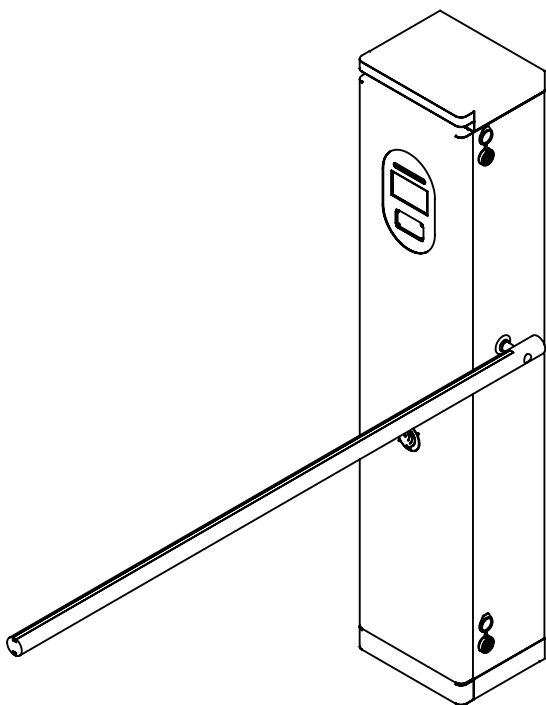

产品基础信息


1.1技术参数

设计依据	GB/T 20234.2-2015； GB/T 18487.1-2015
输入电压	220VAC±20%
输出电压	220VAC±20%
输出功率	0~7kW
输出电流范围	0~32A
防护等级	IP54
频率	50hz
连网方式	4G
感应雷达	标配
材质	钣金
安装方式	落地安装
机柜尺寸	1460*300*240mm


安装说明

2.1 安装定位说明


- 1.设备应安装在车位尾端中间位置 (即安装车位挡条那一面)，不可摆放在车位侧面，如图所示。
- 2.做好地面硬化，根据底座孔位尺寸预埋膨胀螺栓与电源进线，从桩体底部进线口接入，桩体固定牢固
- 3.雷达中心位置距离车位地平面垂直高度必须保持在50-60cm之间。
- 道闸交流桩需另外配置电箱，将充电桩设备上的电源线按照示意图连接接入电箱，从电箱出来接交流自带漏保的零火端。

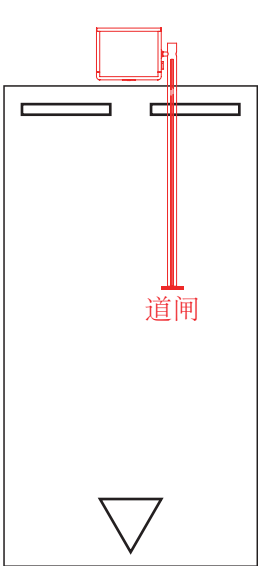

道闸定位示意图

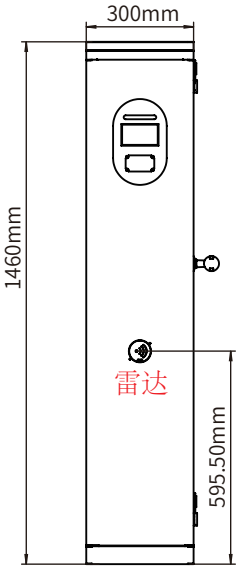


道闸安装高度示意图

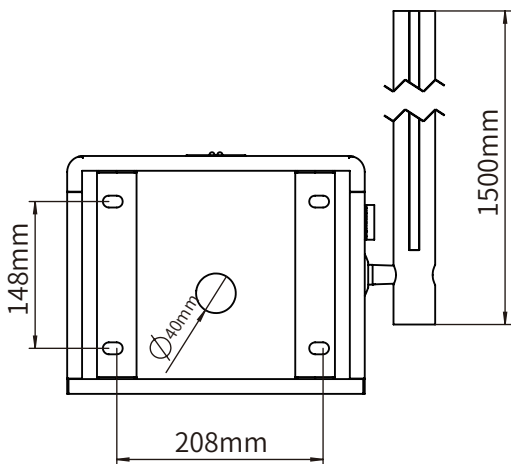


底座尺寸示意图




道闸内部接线示意图

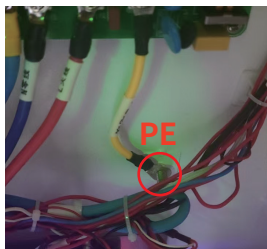


道闸内部接线示意图 (地线位置1)

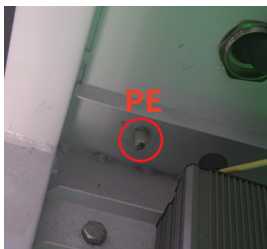

道闸外部接线示意图 (地线位置2)

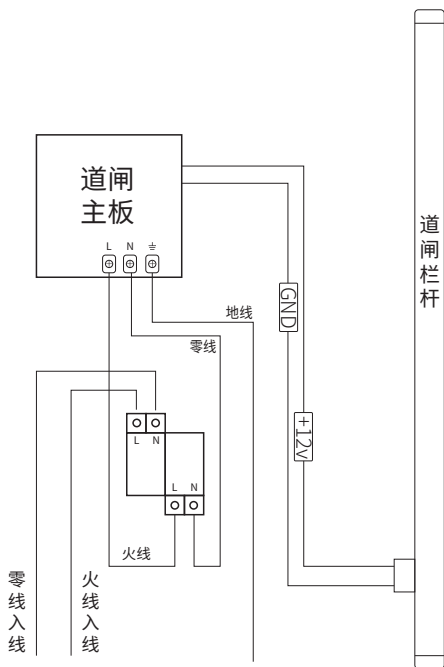

道闸接线示意图

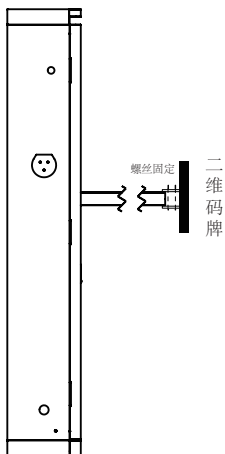

二维码牌安装示意图

道闸控制板参数调节		
P01	开闸速度	85
P02	关闸速度	35
P04	防砸灵敏度	35
Pc	防砸力度	25
Pd	道闸机芯	2
P18	RGB	1
P19	适时落闸时间	10
P20	开闸后自动落闸时间	254
操作说明： 可以通过长按“设置/保存键”按键 3 秒进入参数设置状态，LED 将显示“P-X”。通过按短或者长按“开/下翻”、“关/上翻”两个按钮选择菜单项，短按一次增加或者减少一个项，长按则连续加减。再次按“设置/保存”键进入指定项的设置，“返回/停”键退出设置。当对指定参数设置完成以后，必须按“设置/保存”键确认才生效。		
若闸杆在升起或者落下状态时角度异常，可调整P06水平角度，P09垂直角度。		

雷达参数调节	
闸杆杆长	2m
落杆延迟	1s
安装位置	中线安装
人车区分	不区分
检测灵敏度	中等
继电器输出	敞开
中线左侧区域	0.8m
中线右侧区域	0.8m
安装角度	90
校准流程： ①打开小程序，打开蓝牙与位置，搜索雷达连接至对应雷达；②点击更多，点击高级配置，调整雷达参数；③点击配置，调整雷达参数；④清楚前方障碍物并在闸杆落下状态点击环境校准。	



客服电话:400-618-9730

网址:<http://www.chixu1.com>

地址:河南省郑州市中原区西四环化工路北联东U谷中原科创企业园4-2号
