

智能运营交流充电桩 使用说明书



产品基础信息


1.1技术参数

设计依据	GB/T 20234.2-2015； GB/T 18487.1-2023
输入电压	220VAC±20% (7kW) / 380VAC±20%(21kW)
输出电压	220VAC±20% (7kW) / 380VAC±20%(21kW)
输出功率	7kW/21kW
输出电流范围	0~32A
防护等级	IP54
频率	50hz
枪线	标配3.7米
LED功能指示灯	标配
材质	PC+ABS
安装方式	壁挂/落地安装
机壳尺寸	225*397*100mm

安装说明

2.1 设备安装说明

请用户确认安装位置并做好标记，将充电立柱按在所需安装场地放置到位，将外部电源进线从立柱底端进线孔引入，用膨胀螺栓将立柱固定好。

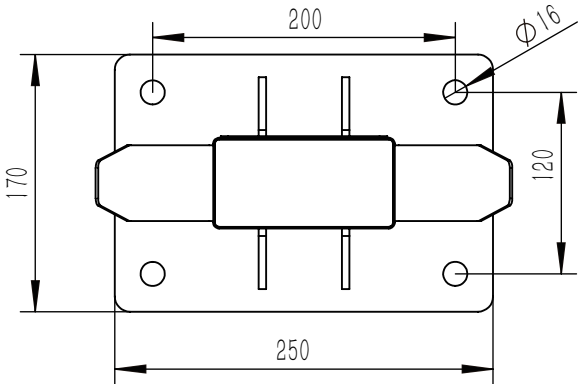


将固定板对准立柱螺丝孔位安装固定，将挂板对准桩体后方螺丝孔位安装挂板，随后将桩体挂在固定板上，并使用 M4 螺丝限位。



2.2 电路安装说明

交流桩接电需将准备好的电源线从底端的接线孔中引入，打开充电桩背部背板将线路接入对应零、火、地线接口。

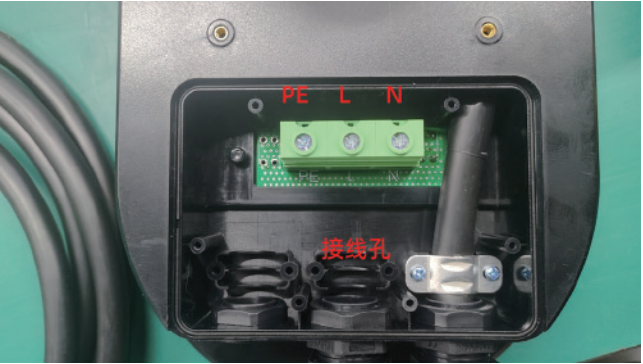

扫码查看安装视频

使用说明

联网扫码扣费充电模式

扫码扣费



模式切换设置



脱网刷卡扣费充电模式

刷卡扣费



用户卡请联系客服获取发行方式

站长注册

扫描下方二维码，绑定手机号输入验证码，勾选同意，点击提交并绑定注册完成后联系客服给授权为站长。



× 跑跑云电站

绑定手机号

请输入手机号:

请输入手机号

请输入短信验证码:

请输入短信验证码

免费获取

提交并绑定

☒ 我已阅读并同意《用户协议》

勾选

设备绑定

1.进入个人中心,点击运营入口,进入后台管理(如果提示没有权限,则点击安全退出,然后重新点击个人中心,再点击运营入口即可进入)



2.登录后台管理后,先点击小区管理,再点击右上角新建小区,填写小区名称,负责人电话及电价成本(指的是自己承担的电价成本并非是对用户的收费标准)完成小区定位后点击新增



3.返回首页点击设备管理,点击新增,根据表单填写对应内容,设备编号机身都有标签注明,设备名称一般填写XX小区X号楼,选择对应的所属小区,交流桩必须选择交流桩计费,点击保存。

注:单枪交流桩插座个数为1



取消

修改信息

设备编号 88888888

设备名称 充电桩

全部



按度数计费



分功率阶段计费



投币计费



交流桩计费



按功率定额扣费



取消

修改信息

设备编号 88888888

设备名称 充电桩

所属小区 郑州金苑小区



计费单位 交流桩计费



插座个数 1

计费价格 1|



保存



客服电话:400-618-9730

网址:<http://www.chixu1.com>

地址:河南省郑州市中原区西四环化工路北联东U谷中原科创企业园4-2号
