

智能家用交流充电桩 使用说明书



产品基础信息


1.1技术参数

设计依据	GB/T 20234.2-2015；GB/T 18487.1-2023
输入电压	220VAC±20%/380VAC±20%
输出电压	220VAC±20%/380VAC±20%
输出功率	7kW/21kW
输出电流范围	0~32A
防护等级	IP54
频率	50hz
枪线	标配3.7米
LED功能指示灯	标配
材质	PC+ABS
安装方式	壁挂/落地安装
机壳尺寸	225*397*100mm

安装说明

2.1 设备安装说明

按照立柱底部安装孔位，在基座上预埋不锈钢螺栓或者在基座上用不锈钢膨胀螺栓固定立柱。基座安装面需进行找平处理（保证安装面水平），在浇筑基座前需预埋线管(穿电缆线用)，线缆从立柱中间引入从立柱上方孔位穿出。

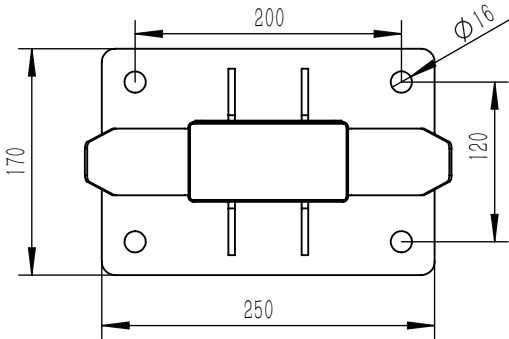


将固定板对准立柱螺丝孔位安装固定，将挂板对准桩体后方螺丝孔位安装挂板，随后将桩体挂在固定板上，并使用 M4 螺丝限位。




2.2 电路安装说明

打开充电桩背部背板把电源线从充电桩底部的接线孔中引入,将线路接入对应零、火、地线接口。

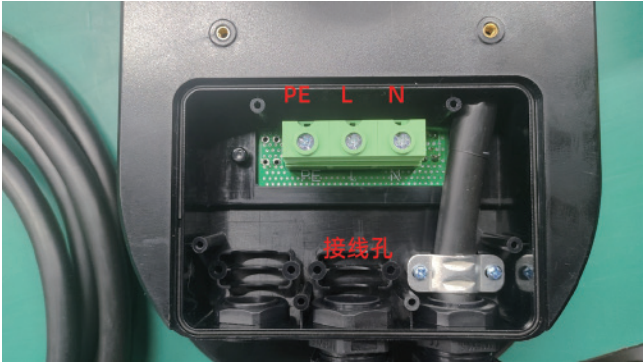

用户使用说明

模式切换设置

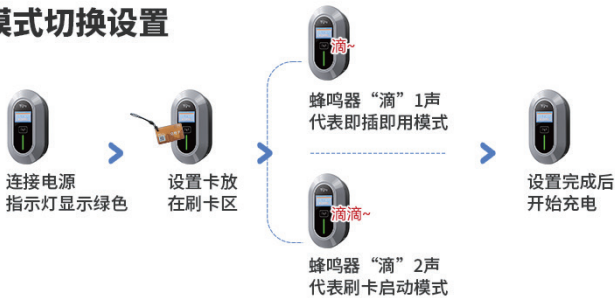

模式使用详情



模式切换设置



连接电源
指示灯显示绿色



设置卡放在
在刷卡区



蜂鸣器“滴”1声
代表即插即用模式



蜂鸣器“滴”2声
代表刷卡启动模式



设置完成后
开始充电

模式使用详情

即插即用



即插即用模式
设置完成



充电枪
插入充电口



蜂鸣器“滴”5声
开始充电

刷卡启动



刷卡启动模式
设置完成



充电枪
插入充电口



用户卡放在
刷卡区



蜂鸣器“滴”5声
开始充电

人脸识别



刷录入卡进入
人脸设置



面向屏幕录入
人脸



人脸识别模式
设置完成



充电枪
插入充电口



面向屏幕
刷脸



蜂鸣器“滴”5声
开始充电



扫码查看安装视频