

池续新能源

地锁安装说明


INSTALLATION INSTRUCTIONS

池续新能源科技有限公司


客服部: 400-618-9730

网址: www.chixu1.com

厂址: 郑州市中原区化工路联东U谷·中原企业科技园4-2栋


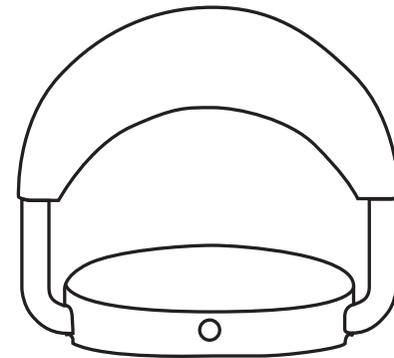


地锁安装定位

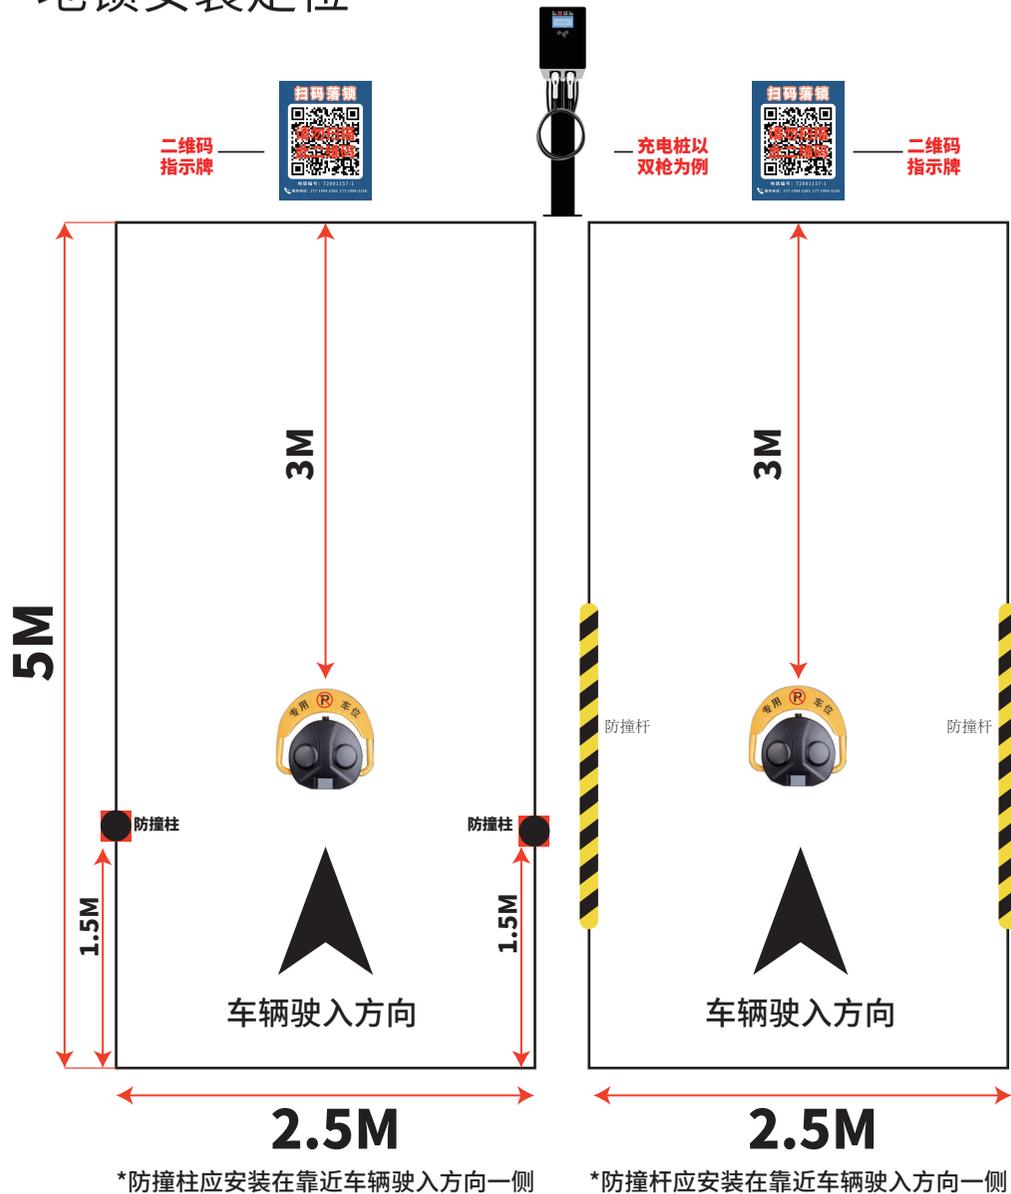

以2.5m*5m的标准停车位为例,地锁安装应在车位中心靠近车辆驶入方向位置。


地锁接线图解

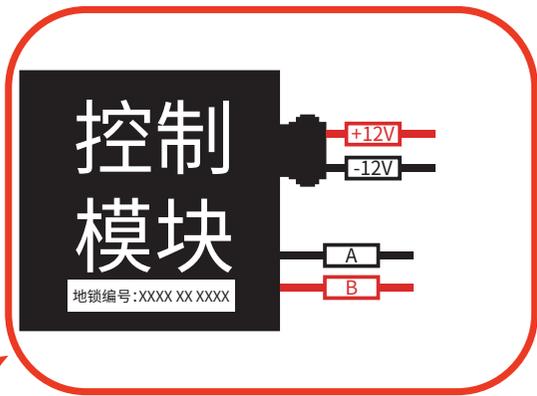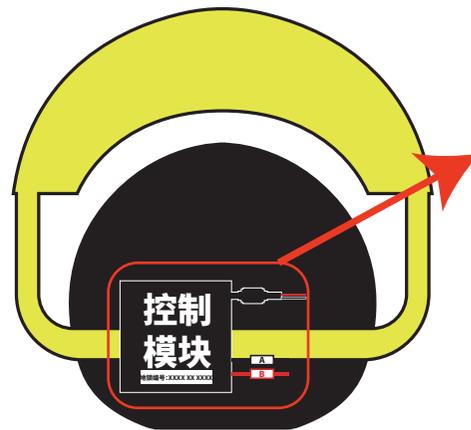

地锁接线:

- +12V 地锁电源正极 连接交流桩电源+V0
- 12V 地锁电源负极 连接交流桩电源-V0
- A 485通信线A 连接主板485A口
- B 485通信线B 连接主板485B口

地锁端接线

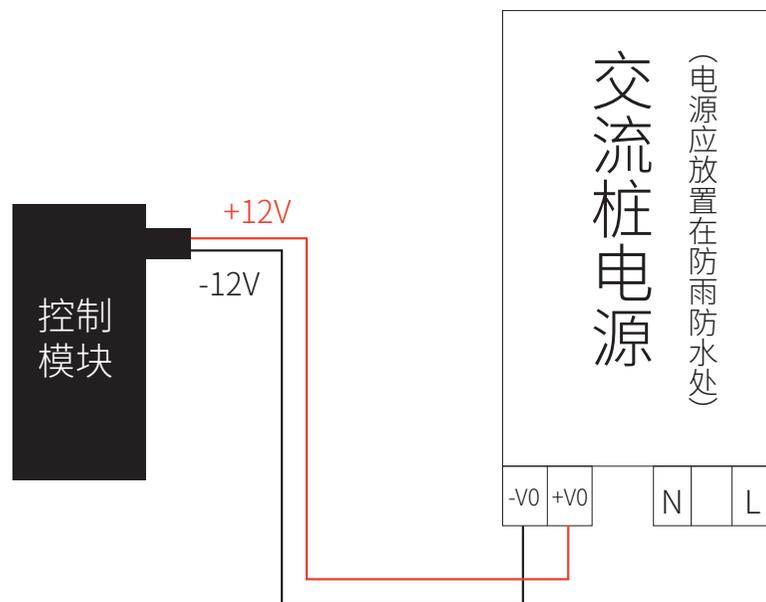

地锁电源线红色为+12V, 黑色为-12V, 分别按照极性(主板上有标注)连接到地锁电源正负极端子处。